

ГАРНИТУРА

НА ШЛЕМ **VIPER D-1**



ИНСТРУКЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования.

- Не погружайте прибор в воду (влагозащищенность Ip68).
- Не бросайте, не роняйте и не подвергайте ударам устройство.
- Не оставляйте под открытым солнцем на долгое время и не подносите к открытому огню.
- Во время вождения не отвлекайтесь для настройками устройства, это может привести к аварии или несчастному случаю.
- Разговаривать по телефону во время движения опасно, лучше остановитесь на обочине и продолжить разговор.
- Если вы почувствуете запах или увидите дым выходящий из устройства, немедленно выключите устройство.
- Не используйте микрофон если он попал в воду, может произойти замыкание.
- Рабочая температура: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$.
- Для корректной работы используйте только фирменные аксессуары.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

- Заряжайте при нормальной плюсовой температуре.
- Используйте только источник питания с USB 1-2А.
- При появлении дыма или странного запаха горелого, немедленно отключите устройство.
- Во избежание порчи прибора не оставляйте на длительное время на зарядке, когда батарея полностью заряжена.
- Заряжайте устройство не реже чем раз в пол года, в противном случае батарея испортиться из-за длительного бездействия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство Bluetooth-Гарнитура на шлем

Модель Viper D-1

Тип микрофона Микрофон с шумоподавлением

Версия Bluetooth Bluetooth V3.0

Процессор CSR BlueCore5MM

Форматы Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP, INTERCOM

Дальность тел. соединения 10 метров

Дальность внут. связи до 800 метров

Диапазон частот 2.402-2.480 ГГц

Чувствительность сигнала 80 db

Мощность передачи сигнала до 16 dB

Время для полной зарядки до 3 часов

Время проигрывания музыки до 10 часов

Время тел. разговора до 10 часов

Время разговора по внут. связи до 8 часов

Время ожидания до 100 часов

Рабочая температура -15°C ~ +50°C

Температура хранения -25°C ~ +60°C

Емкость батареи 500мАч/3.7V

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



РАСШИФРОВКА ИНДИКАТОРА

Не горит: устройство выключено.

Мигает красным и синим: режим соединения с телефоном.

Мигает синим ежесекундно: устройство соединено.

Мигает красным: низкий заряд батареи.

Мигает красным ежесекундно: идет зарядка.

Горит красным: полный заряд батареи, зарядка завершена.

СПОСОБ УСТАНОВКИ

Установить гарнитуру легко! Просто следуйте инструкции.




1. Поместите правый динамик в месте для уха с правой стороны шлема

2. Прodelайте то же самое с левым динамиком с левой стороны шлема, и проложите микрофон в передней части, внутри шлема.



Примечание: во избежание плохого качества голоса установите микрофон не дальше чем 2 см от рта.

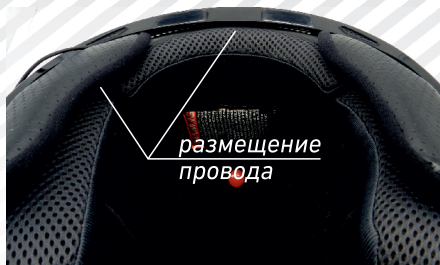

3. Проложите провода внутри обивки шлема.

4. Закрепите на двухсторонний скотч гарнитуру с левой, внешней стороны шлема.



Гарнитура установлена



ФУНКЦИИ



telecom

- Функция «без-рук» ответ на звонок одной кнопкой.
- Управление голосом.
- Набор последнего номера.
- Автоматический ответ на звонок / завершение разговора / отклонение вызова.



intercom

- Дальность связи 800 метров.
- Шумоподавление даже во время движения.
- Внутренняя связь во время движения.



music

- Поддерживается только с A2DP.
- Проигрывайте музыку с мобильного устройства.



gps

- Поддерживает соединение с GPS навигатором.
- Передача звуковых оповещений от GPS навигатора во время движения.



Можно подключить два устройства:

- Два телефона.
- Можно подключить только с помощью Bluetooth адаптера.
- Один мобильный и один GPS навигатор (можно подключить).
- Один GPS навигатор и одна рация (можно подключить).



- Можно слушать аудио-сообщения.
- Можно слушать оповещения GPS навигатора во время разговора по телефону.
- Можно слушать разговоры по рации во время звонка по телефону.
- Никто не сможет подсоединиться к вам, полная конфиденциальность.
- Можно подключить с помощью Bluetooth адаптера рацию и мобильный телефон.

ФУНКЦИИ



USB setup

- Обновляемое программное обеспечение.
- Простое обновление.
- ПК программа поддерживает 12 языков.



Push To Talk

- Подключите Bluetooth адаптер.
- Можно подключить две рации и переключаться между ними.
- Можно слушать одну рацию, разговаривая по другой.
- Можно слушать и говорить с одной рации и одного телефона одновременно.



- Одна кнопка заменяет 5 кнопок.
- Заряжать 3 часа.
- Срок работы 100 часов.
- Также можно обновить.

Включение/Выключение

Когда устройство выключено, держите кнопку включения 3 сек. Индикатор начнет мигать синим и устройство включится.

Когда устройство включено держите кнопку включения нажатой 6 сек. индикатор несколько раз будет мигать красным, после чего устройство выключено.

Соединение двух гарнитур для внутренней связи

После первичного соединения не нужно будет проделывать всю процедуру снова, устройство автоматически подключиться к последнему устройству, к которому подключалась (будь то телефон, рация, или гарнитура, не важно).

1. Поместите обе гарнитурки рядом друг с другом (не более 10 метров), оба устройства должны быть выключены

2. На выключенных устройствах, одновременно нажмите кнопку включения, и держите 8 сек. Сначала гарнитуры включатся (в этот момент кнопку не отпускать!!!) после они войдут в режим соединения и начнут мигать красно-синим цветом, отпустите кнопки, и 1 раз нажмите на одном из устройств кнопку включения (не держите, просто нажмите).

3. Когда оба устройства соединены друг с другом, индикаторы будут редко мигать синим.

Соединение с мобильным телефоном

1. Расположите моб. Телефон и гарнитуру рядом (в пределах 1 метра).
2. Убедитесь что устройство выключено.
3. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течении 8 сек. Сначала гарнитура включится (в этот момент кнопку не отпускать!!!) после устройство войдёт в режим соединения и индикатор начнет мигать красно-синим цветом, отпустите кнопку.
4. Включите на своем телефоне Bluetooth и начните поиск устройств.
5. В найденных устройствах на телефоне гарнитура именуется как "D1", и чтобы при попытке соединения введите пароль <0000>. Когда гарнитура соединится с телефоном индикатор будет редко мигать синим. Теперь вы можете дистанционно отвечать на звонки и наслаждаться музыкой с вашего телефона.

Примечание: на некоторых телефонах вводить пароль не обязательно.



telecom

Телефонный разговор

Ответ на звонок

Для ответа на входящий звонок, нажмите основную кнопку, также устройство автоматически ответит на звонок через 10 сек.

Отклонение звонка

Нажмите и держите основную кнопку в течении 1 сек. чтобы отклонить вызов.

Завершение разговора

Чтобы завершить разговор нажмите 1 раз коротко нажмите основную кнопку.

Набор последнего номера

Чтобы набрать последний номер в тел. книге поверните колесо основной кнопки влево (вперед).

Управление голосом

Чтобы включить управление голосом поверните колесо основной кнопки вправо (назад) (работает только если не проигрывается музыка и нет телефонного разговора).

Примечание: Управление голосом поддерживают не все телефоны

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ:



intercom

Разговоры по внутренней связи

Включение режим внутренней связи

Гарнитура оснащена функцией запоминания последнего соединения, поэтому если последний раз соединяли гарнитуры между собой, вам не придется проделывать сложную процедуру соединения двух гарнитур, они синхронизируются автоматически.

Выход из режима разговора по внутренней связи

Чтобы выйти из режима внутренней связи коротко нажмите кнопку включения, чтобы вернуться в этот режим нажмите эту кнопку снова (коротко).



Режим прослушивания музыки

Переключение песен (вперед/назад)

Чтоб включить следующий трек, поверните колесо основной кнопки вправо (назад), чтобы переключить трек назад поверните колесо основной кнопки влево (вперёд).

Пауза/Воспроизведение

Чтобы поставить на паузу или воспроизвести снова, коротко нажмите на основную кнопку.

Регулировка громкости

Поверните и держите повернутым колесо основной кнопки вправо (назад) до характерного звукового эффекта, чтобы увеличить громкость, поверните и держите повернутым колесо основной кнопки влево (вперёд) до характерного звукового эффекта, чтобы уменьшить громкость.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ:



Два мобильных телефона

Подключите Bluetooth-адаптер к гарнитуре.

Ответ на входящий звонок

Нажмите основную кнопку, также устройство автоматически ответит на звонок через 10 сек. Чтобы ответить на звонок на другом телефоне нужно использовать основную кнопку.

Завершение разговора

Двойное нажатие основной кнопки завершит разговор на первом телефоне ; короткое нажатие в течении одной секунды завершит разговор на втором телефоне.

Передача музыки

Чтобы передать музыку с первого телефона на второй сначала коротко нажмите на основную кнопку, затем нажмите в течение 1 сек. основную кнопку, и телефон передаст музыку другому.



gps

GPS навигатор

Вы можете соединить гарнитуру с GPS навигатором, если у навигатора есть Bluetooth, вы будете получать только звуковые оповещения от навигатора.



USB setup

USB подключение

Соединение с компьютером

Установите ПО для обновления прошивки на компьютер и подключите гарнитуру к ПК.

Далее следуйте инструкции: Выключите гарнитуру и подключите ее к компьютеру через USB. При правильном подключении индикатор на гарнитуре начнет мигать красным. Чтобы ПО на компьютере обнаружила гарнитуру в подключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку включения 20 сек.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ:



Функция рации

1. Данная функция позволяет соединить рацию с гарнитурой и разговаривать только при зажатой кнопке.
2. Соединяется только с помощью Bluetooth-адаптера.
3. При соединении с рацией и адаптером, основная кнопка будет передавать голос, только когда нажата (принцип рации).
4. Вы не можете слушать музыку с мобильного телефона когда Bluetooth-адаптер подсоединен. Управление музыкой становится доступным, только после того как Bluetooth-адаптер отсоединили от гарнитуры.
5. Bluetooth-адаптер гарнитура распознает как 1 устройство, поэтому можно подключить только один моб. телефон.
6. Вы можете управлять вызовами с телефона который подсоединен: короткое нажатие примет вызов, двойное нажатие отклонит вызов или завершит разговор.



Подключение пульта дистанционного управления (не входит в комплект)

Подключение пульта дистанционного управления(не входит в комплект). Вы можете соединить устройство с пультом ДУ модели BTR-001 или BTR-005.

Следуйте инструкции:

- Нажмите и удерживайте кнопку включения в течении 8 сек. Сначала гарнитура включится (в этот момент кнопку не отпускать!!!) после она войдёт в режим соединения и индикатор начнет мигать красно-синим цветом, отпустите кнопку.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения в течении 6 сек, на пульте ДУ после он войдёт в режим соединения и индикатор начнет мигать красно-синим цветом, отпустите кнопку.
- Когда гарнитура соединится с пультом ДУ, индикатор будет редко мигать синим. Теперь вы можете управлять гарнитурой с помощью пульта ДУ.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Не включается.

Зарядите устройство.

2. Нет звука.

Проверьте провода и соединение динамиков или просто выключено громкость.

3. Эхо у микрофона.

Поместите микрофон на требуемой дистанции от источника звука.

4. Отсоединяется от мобильного телефона.

Убедитесь что батарея не разряжена на телефон не в радиусе больше 10 метров.

5. Не соединяется с телефоном.

Перезагрузите и обновите список Bluetooth на телефоне.

6. Не удается подключить телефон.

Убедитесь что телефон поддерживает типы Bluetooth HFP, A2DP и AVRCP.

7. Не подключается автоматически.

Перезагрузите телефон и гарнитуру и не выключайте Bluetooth на телефоне.

8. Остановка системы.

Убедитесь, что рядом нет сильного источника частот например мощных радио антенн, они дают сильные помехи системе.

9. Зарядка идет дольше, чем заявлено.

A. Если гарнитура долго не использовалась, то время полной зарядки может увеличиться (до 1 часа сверху), обычно такое случается один раз,

B. Попробуйте другой кабель зарядки

10. Не поддерживает ПК с другим проводом зарядки.

Не рекомендуется использовать сторонний провод зарядки

11. Другие источники питания.

Устройство можно зарядить с прикуривателя, но только с адаптера в 5V-6V в противном случае гарнитура может сгореть. Однако все равно рекомендуется заряжать исключительно от компьютера.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.

2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).

5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.

6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

7. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЯ - 6 месяцев

С условием гарантии согласен

_____ (ФИО покупателя)

_____ (подпись покупателя)

Продающая организация _____

Фамилия и подпись продавца _____

Дата продажи _____ 20 г.

М.П.

D-1



LTD Korea

CE EAC FC **RoHS**  